




Kullanma Kılavuzu
User Guide

1. Her Parçanın Adı ve Bileşeni



Tütün çubuğu
yerleştirme
bölmesinin kapağı



Başlık



Düğme
(LED Durum ışığı)



Şarj Bağlantı
Noktası



Düğme (LED Durum ışığı)

Düğmeye basıldığında veya cihaz Şarj Bağlantı Noktasından prize takıldığında, cihazın şarj durumu görüntülenir.

Cihaz şarj edilirken, LED Durum ışığı yanar.

- Cihaz şarj edilirken LED Durum ışığı yanar.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda, LED durum ışıkları mavi renkte yanar.

Mavi
%100~75

Buz Mavisi
%75~35

Turuncu
%35~1

Kırmızı
şarj etmek gerekli

* LED Durum ışığında kullanılan parçaların yapısından ötürü, LED ışığının parlaklığı ve rengi bir miktar değişebilir.


Şarj Bağlantı Noktası

- Cihazı ilk kullanımdan önce şarj edin.
- Yaklaşık 2 saatte tamamen şarj olur ve yaklaşık 25 çubukla kullanılabilir (çubuk sayısı kullanılan ortama bağlı olarak değişebilir).

⚠ Yalnızca lil™ için tasarlanan ve cihazınız ile birlikte teslim edilen USB Kablosunu ve AC Güç Adaptörünü kullanın.

⚠ Cihazı, bataryanın şarj durumu ne olursa olsun uygun gördüğünüz her an şarj edebilirsiniz.

2. Kutu İçeriği

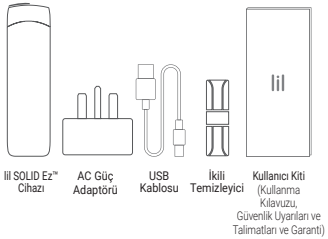

3. Güvenlik Uyarıları ve Talimatları

Cihazı güvenli ve doğru olarak kullanmak için, kullanmadan önce bu Kullanma Kılavuzundaki tüm talimatları okuyun.

Bu Kullanma Kılavuzunda belirtilen Güvenlik Uyarıları ve Talimatları, cihazın kullanımı sırasında meydana gelebilecek durumların tamamını kapsamaz. Bir elektronik cihaz kullanılırken veya bakımı yapılırken dikkat ve özen gösterilmelidir.

Bu güvenlik uyarıları ve talimatları önemli bilgiler içermektedir, daha sonra da faydalanmak için saklayın.

⚠ Bu talimatlara uyulmaması, kişisel yaralanmalara yol açabilir.

Cihaz elektroniği ve bataryası

- Cihazı başlığı çıkarılmış halde kullanmayın ve ısıtıcı uca dokunmaya çalışmayın.
- Cihazı suya düşürmemeye dikkat edin.
- Bu ürün kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parçalar içermemektedir. Bu cihazın bataryasını ya da hiçbir bileşenini açmaya, değiştirmeye, sökmeye veya onarmaya çalışmayın.

- Hasar görmüş, değiştirilmiş, parçalarına ayrılmış, kurcalanmış veya sıvıya maruz kalmış gibi görünüyorsa, cihazı çalıştırmayın.
- Aşırı ısınmış, duman, alev, kıvılcım çıkaran veya yanmakta olan cihaza, AC Güç Adaptörüne ve USB Kablosuna dokunmayın.
- Aşırı sıcaklığa maruz kalmışsa, cihazı kullanmayın.
- Cihaz bağlantısını elektrik telleri veya diğer metal materyallerle yapmayın. Aksi halde hasar meydana gelebilir.
- Cihazı yanıcı madde, sıvı ya da gazların mevcut olduğu veya oksijen beslemesinin fazla olduğu yerlerde kullanmayın. Bu durum patlama tehlikesi arz eder.
- Cihaz, AC Güç Adaptörü ve USB Kablosu sıvıya, yağa ve çözücüye maruz bırakılmamalıdır. Islak ya da sıvıya, yağa ya da çözücüye batırılmış ise cihaza ya da parçalarına dokunmayın.

- Cihazı sıvı, yağ ya da çözücü ile temizlemeyin.
- Çubuk yerleştirme bölmesine yabancı madde girmemesine dikkat edilmelidir. Yabancı maddeleri çıkarmadan cihazı kullanmayın.
- Cihazdan sızan herhangi bir sıvının cildinize temas etmesi halinde temas eden bölgeyi ve ellerinizi yıkayın ve elinizi gözlerinize sürmeyin. Herhangi bir sıvının gözlerle temas etmesi durumunda, hemen akan temiz su ile en az 15 dakika kadar yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Bataryada sızıntı var ise cihazı kullanmayın.
- Yalnızca lil için tasarlanmış olan USB Kablosunu ve AC Güç Adaptörünü kullanın. Onaylı Güç Adaptörü modelleri hakkında bilgi almak için bu Kullanma Kılavuzundaki Teknik Veriler bölümüne bakın. Başka tür kablo

ve güç adaptörü kullanmayın
- aksi halde hasar meydana
gelebilir.

- Cihazı,  simge ile de belirtildiği
üzere yalnızca kapalı mekanlarda
şarj edin.

Kullanım ve depolama

- Yalnızca ilil SOLID™ cihazı için
özel olarak tasarlanmış olan
tütün çubuklarını kullanın. Cihazı
başka tüketim malzemeleriyle
kullanmanız halinde cihazın
performansı garanti edilmez.
- Tütün çubuklarını hiçbir şekilde
değiştirmeyin veya tütün
çubuklarına hiçbir madde ilave
etmeyin. Bu tip bir davranış
yaralanmaya yol açabilir.
- Cihazı, USB Kablosunu, AC Güç
Adaptörünü ve tütün çubuklarını
çocukların ve evcil hayvanların
asla erişemeyeceği bir yerde
muhafaza edin. Dikkat: Çocuklar

parçaları yutabilir.

- Bu cihaz yalnızca yetişkinlerin kullanımı için tasarlanmıştır. Çocuklar ve on sekiz yaşın altındaki bireyler cihazı hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde kullanmamalıdır.
- Bu cihazın ve tütün çubuklarının on sekiz yaşın altındaki bireylere satışı yasaktır.
- Cihaz ve tütün çubukları sadece, aksi takdirde sigara içmeye devam edecek yetişkinlerin kullanımına uygundur.
- Cihazı kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra Başlığı çıkarmayın, cihaz halen sıcak olabilir. Başlığı çıkartmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Tütün çubuğu kullanım sırasında çıkarılsa da ısıtma işlemi devam eder. Isıtmayı durdurmak için Düğmeye 2 saniye süreyle basarak cihazı kapatın.
- Soğuduktan sonra cihazı temizleyin.

- Sadece il SOLID için tasarlanmış Temizleme Aksesuarlarını kullanın. Diğer Temizleme Aksesuarlarını kullanmak cihaza zarar verebilir.
- Tütün çubuğunu cihazdan çıkardıktan sonra, henüz soğumamış olduğundan çubuğun tütün kısmına dokunmayın.
- Cihazı özenli kullanın. Cihazı düşürmeyin veya kuvvetli darbelere maruz bırakmayın.
- Cihazı sıcaklığı yüksek (örneğin araç içinde veya kalorifer ya da ateş gibi ısı kaynaklarının yakınında), nem oranı yüksek veya sıcaklığı düşük yerlerde tutmak bataryanın performansını düşürür.
- Uzun süre kullanılmayan cihazın bataryası boşalır. Cihazı kullanmadan önce şarj edin.
- Cihazın 0 °C ile 40 °C arasındaki

sıcaklıklarda kullanılması önerilmektedir.

- lil SOLID cihazı için özel olarak tasarlanmış olan tütün çubukları tek kullanımlıktır. Kullanılmış çubuğu cihaza yeniden takmayın. Kullanılmış çubuk takmanız halinde cihazın performansı garanti edilmez.
- Tütün çubuğu asla bir kibrit, çakmak veya başka bir alev kaynağıyla yakılmamalıdır.
- Normal kullanımdan sonra tütün çubuklarının üzerinde leke veya renk değişikliği görülebilir.
- Cihazı ağızınıza sokmayın.
- Cihazı, elektronik cihazları kullanmanın yasak olduğu yerlerde kullanmayın.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel bakımdan yetersiz olan ve denetlenmedikleri ve cihazın güvenli şekilde kullanımı hakkında talimat almadıkları ya da ilgili

tehlikeleri anlamadıkları takdirde bilgi eksikliği olan kişilerin kullanımına yönelik değildir.

- Tere, UV ışınlarına ve kimyasallara mütemadiyen maruz kalmak cihazın dış kısmının rengini değiştirebilir.
- Manyetik alanlara yakın olmak çalışma bozukluğuna yol açabilir.

Tütün ve nikotin

- Tütün çubukları nikotin içerir ve bağımlılık yapar. Nikotin, tütün çubuklarında kullanılan tütünde doğal olarak bulunmaktadır. Tütün çubuklarını yutmak nikotin zehirlenmesi riskini beraberinde getirir. Tütün çubuklarını yutmanız halinde derhal bir doktora başvurun.
- Tütünle ilgili sağlık risklerini azaltmanın en iyi yolu, tütün ve nikotin kullanımını tamamen bırakmaktır.

- Sigaranın bırakılması veya diğer nikotin içeren ürünlere geçilmesi halinde belirli ilaçların (ör. teofilin, klozapin, ropinirol) dozlarının ayarlanması gerekebilir.
- Nikotin içeren tütün çubuklarının kullanımı baş ağrısı, bulantı, boğazda tahriş veya ağız iltihabı gibi yan etkilere yol açabilir. Bu semptomlar meydana geldiyse ürünü kullanmayı derhal bırakın.
- Hamileyseniz, hamileliği düşünüyorsanız veya emzirme dönemindeyseniz ya da kalp rahatsızlığı, diyabet, epilepsi, nöbet gibi rahatsızlıklarınız veya diğer tür ciddi sağlık sorunlarınız varsa tütünü ve nikotini tamamen bırakmanız ve bir sağlık hizmetleri uzmanına danışmanız gereklidir.
- Tütün çubuklarının kullanımı alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Şu semptomlardan herhangi biri sizde mevcutsa

derhal tıbbi yardım almanız gereklidir: Yüzde, dudaklarda, dilde, vb yerlerde şişme ve/veya nefes almada güçlük.

⚠ DİKKAT

<Termal Yanık Riski>

Bu Güvenlik Uyarılarına ve Talimatlarına uyulmaması termal yanıklara neden olabilir:


- lil SOLID ve Tütün Çubuklarını temiz, kuru ve serin bir yerde saklayın.
- lil SOLID ve Tütün Çubuklarını yüksek nemli koşullara veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Aşırı ısı ve neme maruz kalmış Tütün Çubuklarını kullanmayın.
- Tütün Çubuklarını kullanım halindeyken çıkarmayın.

Olumsuz olayların veya durumların bildirimi


- Cihazı kullanırken herhangi bir istenmeyen sağlık etkisi yaşarsanız, bir sağlık hizmetleri uzmanına danışın.
- Olumsuz olayları veya vakaları 0 (392) 444 47 67'den Müşteri Hizmetleriyle temasa geçerek bildirebilirsiniz.
- Yan etkileri bildirerek, bu ürünün güvenliği hakkında daha fazla bilgi sunulmasına yardımcı olabilirsiniz.

4. Kullanım


1 Kullanımdan önceki adımlar



Cihaz uyku modundadır ve ilk kullanmanız için etkinleştirilene kadar çalışmaz. Cihazı etkinleştirmek için Düğmeye 2 saniye süreyle basın veya şarj aygıtını şarj bağlantı noktasına takın.



Cihaz etkin hale geldiğinde, LED Durum ışığı sırasıyla kırmızı, turuncu, buz mavisi ve mavi renkte ikişer kez yanıp söner.



Cihaz etkin hale geldiğinde LED Durum ışığı bir saniyeliğine buz mavisi renginde yanıp söner ve aynı anda iki titreşim meydana gelir.

Cihaz, batarya ömrünü muhafaza etmek için uyku moduna geri döner:

- ① LED Durum ışığı kırmızı iken 24 saat süreyle şarj edilmediğinde.
- ② LED Durum ışığı turuncu, buz mavisi veya mavi iken 7 gün süreyle şarj edilmediğinde.





Cihazınızı alın.Cihazın üst kısmındaki tütün yerleştirme parçasının Kapağını kaydırarak açın.



lil SOLID için tasarlanmış olan tütün çubuğunu çubuk yerleştirme bölümüne tütün tarafı aşağı bakacak şekilde takın ve çubuk yerleştirme bölümünün altına değene kadar çubuğa bastırın.

- Çubuğu ters takmanız halinde cihaz kullanım sırasında bozulabilir. Çubuğu kullanmadan önce takma yönüne bakın.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda çubuk yerleştirme bölümünün kapağını kapatarak yabancı maddelerin girmesini engelleyin.

2 Cihazı çalıştırma




Titreşim hissedene kadar Düğmeye 2 saniye süreyle basın. 2 saniye sonra LED Durum ışığı buz mavisi renginde yanar ve aynı anda titreşim meydana gelir. Ön ısıtma yaklaşık 25 saniye sürecektir. Ön ısıtma işleminin süresi cihazın kullanıldığı ortama bağlı olarak değişir.

Ön ısıtma işlemi sona erdiğinde, LED Durum ışığı yanar ve aynı anda bir titreşim hissedilir. Bu, ön ısıtma işleminin bittiğini ve çubuğun kullanıma hazır olduğunu gösterir.

3 Kullanım



Tütün çubuğunun takılı olduğu cihaz kullanıma hazırdır. En fazla 14 nefes veya 5 dakikadan hangisi kısaysa o kadar süreniz bulunuyor.



Cihaz, süre bitimine 30 saniye veya 3 nefes (hangisi daha önce bitiyor ise) kaldığını bildirmek için bir kez titrer ve LED Durum ışığı süre bitene dek buz mavisi renkte yanıp söner.



Ardından süre biter, LED Durum ışığı ve cihaz otomatik olarak kapanır. Düğmeye basmanız gerekmez.

Düğmeye 2 saniye süreyle basın ve yalnızca cihazı kullanmayı durdurmak istemeniz halinde tütün çubuğunu çıkarın.

4 Tütün çubuğunu çıkarma



Çubuğu tek yönde 3 kez ya da daha fazla çevirin.



Çubuğu cihazdan çıkarın. Çubuk yerleştirme bölgesinin Kapağını kapatın.

Çubuk yukarıda belirtilen şekilde çıkarılmazsa, kullanılmış çubuğun kalıntıları içeride kalabilir.

Çubuk yerleştirme bölgesinde kalıntı varsa 6. Sorun Giderme bölümünde **1**. adıma başvurun.

5 Art arda kullanım

Art arda kullanmak istiyorsanız yukarıdaki **1** ile **4**. adımları tekrar edin. Art arda en fazla 3 kez kullanılabilir.

5. Temizleme ve taşıma

1 İkili Temizleyici ile Temizlik



İkili Temizleyiciyi alın. Temizleme Aparatını kullanmak için, yan taraftaki ● işaretli yere hafifçe bastırarak açın.



Temizleme Fırçasını kullanmak için, yan taraftaki ●●● işaretli yere hafifçe bastırarak açın.



Başlığı cihazdan çıkarın. Temizleme Aparatını cihazın içine sokun ve Aparatı çevirerek cihazı temizleyin.


Temizleme Fırçasını cihazın içine sokun ve Fırçayı çevirerek cihazı temizleyin.

- Cihazın optimum performansı için, cihazı 20 tütün çubuğu kullandıktan sonra temizlemenizi öneririz.
- Cihazı ısıtma sırasında veya kullandıktan hemen sonra temizlemeyin. Cihazın soğumasını bekleyin, aksi halde Temizleme Aparatı ve Temizleme Fırçası eriyerek cihaza yapışabilir.
- Temizleme Aparatının veya Temizleme Fırçasının herhangi bir sıvı yağ, çözücü ve benzeri maddeyle temas etmemesine özen gösterin.
- Temizleme Aparatının veya Temizleme Fırçasının gözlerle temas etmemesine özen gösterin.
- Temizleme Aparatını veya Temizleme Fırçasını ateşten uzak tutun.
- Keskin olabileceğinden, Temizleme Aparatı veya Temizleme Fırçası dikkatli kullanılmalıdır.
- Temizleme Aparatı veya Temizleme Fırçası haricindeki temizleme araçlarını kullanmak veya aşırı kuvvet uygulamak ısıtıcıya zarar verebilir.

2 Isıyla temizleme



Düğmeye hızlıca 5 kez basın (2 saniye içinde). LED Durum ışığı 90 saniye süreyle turuncu renkte yanıp söner ve temizleme işlemi otomatik olarak başlar.



Temizleme işlemi sonra erdiğinde, LED Durum ışığı otomatik olarak söner ve iki kez titreşim hissedilir.

* Isıyla temizleme ısıtıcıya yapışmış olan kalıntıların temizlenmesi demektir. Isıtıcı çok sıcak olabilir, dolayısıyla ısıyla temizleme sırasında ya da hemen sonrasında ısıtıcıya herhangi bir şeyin temas etmesine izin vermeyin.

6. Sorun giderme

1 Tütün çubuğunu cihaza yerleştiremiyorum.

Çubuk yerleştirme bölmesinde önceki kullanımın kalıntıları mevcutsa, çubuk takılamayabilir. Başlığı cihazdan çıkararak kalıntıları temizleyin ve çubuğu takmayı bir kez daha deneyin.




Çubuk yerleştirme bölmesinin içinde kalıntı olup olmadığını kontrol edin.



Kullanılmış çubuğun kalıntıları varsa Başlığı cihazdan çıkarın. Başlıktaki kalıntıları çıkarın.

2 Cihazım çalışmıyor.



LED Durum ışığı 3 saniye boyunca kırmızı renkte yanıyor ve aynı anda 2 kez titreşim oluyor. Batarya zayıflamış.
→ Cihazı şarj edin.




LED Durum ışığı 5 kez kırmızı renkte yanıp sönüyor. Cihaz arızalı.
→ Cihazı sıfırlayın.




LED Durum ışığı 3 kez turuncu renkte yanıp sönüyor. Art arda 3 kez kullandıktan sonra cihaz otomatik olarak soğuyacaktır.
→ Cihazın sıcaklığı stabil olana dek bekleyin.

* Güvenliğiniz için ve soğuması gerektiğinden, cihaz 18 dakika içinde art arda 3 kezden fazla kullanılmamalıdır. 3 dakika 30 saniye bekledikten sonra yeniden kullanabilirsiniz.


3 Cihazı nasıl sıfırlarım?



2 saniye içerisinde titreşim hissetseniz bile Düğmeye 8 saniye süreyle basın.



Cihaz sıfırlanır, LED Durum ışığı sırasıyla kırmızı, turuncu, buz mavisi ve mavi renkte ikişer kez yanıp söner.



Cihaz tamamen sıfırlandığında, LED Durum ışığı bir saniyeliğine buz mavisi renginde yanıp söner ve aynı anda iki titreşim meydana gelir.

4 Çubuğu kullanma süresi çok kısa.

Cihazın tasarımı en fazla 14 nefeslik veya 5 dakikalık kullanıma (hangisi daha kısaysa) izin verir.

Cihazın ihtiyari garanti süresi, garanti içeriğinde belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak bir yıldır.

7. Bertaraf Etme

- Cihaz lityum iyon pil ile çalışır. Cihazınızı yürürlükteki mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
- Cihazın ve güç adaptörünün bertaraf koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için yerel belediyelerle temasa geçin.

8. İhtiyari Garanti

İthalatçı: Adem A. Kaner ve Kardeşi (DFS) Ltd.

Müşteri Hizmetleri Merkezi: 0 (392) 444 47 67



İhtiyari Garanti Süresi

- İl SOLID Ez cihazının, AC Güç Adaptörünün ve USB Kablosunun ihtiyari garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 12 aydır.
- Satın aldığınıza dair belgeniz olmaması durumunda, şirket, kendi kayıtlarına dayanarak söz konusu ürünün üretim tarihinden itibaren garanti süresini gönüllü olarak uygulama hakkını saklı tutar.

İhtiyari Garanti Kapsamı

- Şirket, kendi tercihiine bağlı olarak (yasal haklarınızı etkilemeden) ilgili SOLID Ez Kullanma Kılavuzuna uygun olarak kullanıldığında, malzeme veya işçilik açısından kusurlu olan ve geçerli bir garanti talebine tabi olan herhangi bir bileşeni onaracak veya değiştirecektir.
- Onarmanın mümkün olmadığı hallerde yerine eşdeğer işlevlere sahip başka bir cihaz verilecektir. Yeni cihazın rengi ve/veya modeli, yerel yasaların öngördüğü ölçüde mümkün

olan renge ve/veya modele tabidir. Ürünün bu garanti kapsamında değiştirilmesi söz konusu olduğunda, çıkarılan parça şirketin veya değiştirme işlemini yapan kuruluşun mülkiyetine, yerine takılan parça ise sizin mülkiyetinize geçer.

- Bu garantinin hükümleri sadece satın alınanın yapıldığı ülkede geçerlidir.

İhtiyari garanti kapsamında olmayan hususlar

Garanti süresi dolmuş veya kullanıcı ihmali nedeniyle hasar görmüş ürünler garanti hizmeti kapsamının dışındadır.

Aşağıdakiler, bu garanti hükümlerinin kapsamı dışındadır:

- a) Normal aşınma ve yıpranma ile oluşan çalışma bozukluğu, hasar;
- b) Ürünün çalışmasına etki etmeyen dış yüzey hasarları (örneğin, çizikler, çentikler, plastiğin kırılması, vb);
- c) Hatalı kullanım, kötüye kullanım, kaza, uygun olmayan yerlerde kullanma, doğal afetler, güç dalgalanmaları, sıvıyla temas veya yangından kaynaklanan hasar;
- d) Uyumlu olmayan tüketim malzemesi, güç adaptörü veya kablo kullanımından kaynaklanan çalışma bozukluğu;
- e) Kullanıcı veya imalatçı tarafından onaylanmayan bir servis sağlayıcı tarafından açma, modifiye ve tamir etme teşebbüsünden kaynaklanan hasar veya çalışma bozukluğu;
- f) İlgili il SOLID Ez Kullanma Kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hasar veya çalışma bozukluğu;
- g) Malzeme veya işçilik kusurundan kaynaklanan batarya arızası durumları hariç, bataryanın normal performansının yıpranma sonucu düşmesi;
- h) Cihazın tamamının ya da bir kısmının orijinal parçalardan oluşmaması;
- i) Ürünün ya da parçalarının kaybolması ya da çalınması.

İhtiyari garanti kapsamında hak talebi

Bu garanti kapsamında bir hak talebinde bulunmak için, lütfen aşağıdaki Müşteri Hizmetleri destek numarası ile irtibata geçin veya mağazalarımızdan birini ziyaret edin. Garanti kapsamında hak talebinde bulunurken satın alma belgesini yanınızda bulundurmanız önerilir.

Diğer

Ürünün bu belgede belirtilen hususlar haricinde kullanımından kaynaklanan hasarlara ilişkin kişi ya da üçüncü taraf hak taleplerinden şirket hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Şirketin yasalar gereği size karşı yükümlü olduğu hususlar bu kısıtlamanın dışındadır.

Alıcıların satıcıya karşı hak talebinde bulunma ve yasal yollara başvurma süresi AB'ye üye devletlerde daha uzundur, teslimat sırasında var olan kusura bağlı olarak en az iki yıldır.

9. Teknik Veriler

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Batarya tipi: Li-ion şarj edilebilir pil

Giriş: 5,0V **===** 2,0A

lil SOLID Ez'da [] simgesinden sonra "xx-1007EMTx" ibaresi yer alır ve lil SOLID Ez'ın yalnızca lil için tasarlanmış ve onaylanmış olan Güç Adaptörü ile şarj edilebileceğini belirtir.

AC Güç Adaptörü

Model: HM-1007EMTU

Giriş: 100-240V~ 50-60Hz 0,35A

Çıkış: 9,0V **===** 1,67A veya 5,0V **===** 2,0A

Çıkış gücü: 15,0W veya 10,0W

Ortalama aktif verimlilik: %86,15 veya %82,95

Düşük yükte verimlilik(%10): %81,05 veya %80,00

Yüksüz durumda güç tüketimi: <0,07 W

Tüm lil SOLID ve lil HYBRID™ cihazları ile uyumludur

USB Kablosu

Tüm lil SOLID ve lil HYBRID cihazları ile uyumludur

İkili Temizleyici

lil SOLID cihazının üretildiği ay ve yıl bilgisi için Müşteri Hizmetleri Merkezini aramanız ve cihaz başlığının altında yer alan 14 rakamlı sayısal kodu söylemeniz gereklidir.

Saklama koşulları: Kuru, iyi havalandırılan yerler,
sıcaklık rejimi: 5 °C ila 30 °C, bağıl nem en fazla %70.

Müşteri Hizmetleri Merkezi: 0 (392) 444 47 67

BATARYAYI ÇIKARMA TALİMATLARI (BERTARAF VE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN)

Batarya tüketici tarafından çıkarılmamalıdır. Ürün ömrünün sonunda yalnızca geri dönüşüm yapan yetkili kişi aşağıdaki adımları uygulayarak bataryayı çıkarabilir.

S-MONO-V11 Modeli

- Adım 1: Sökmeden önce cihaz tamamen deşarj olmalıdır.
- Adım 2: Alttaki plakayı aletle ayırın ve ardından yapışkan bandı çıkarın.
- Adım 3: 2 vidayı sökün.
- Adım 4: Gövdeyi iç bileşenlerden ayırın.
- Adım 5: Tüm vidaları sökün ve tüm çerçeve parçalarını ayırın.
- Adım 6: Lastiği çıkarın ve 2 konnektörü ayırın, daha sonra PCB'yi cihaz gövdesinden ayırın.
- Adım 7: Bataryayı çıkarın ve yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

Uygunluk Tasdiki



Bu cihaz RF maruziyet limitleriyle uyumludur ve EN 62311:2008 uyarınca taşınabilir cihazların maruziyet koşullarının gerektirdiği değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

⚠ Dikkat

Bu cihazı yalnızca lil SOLID için tasarlanmış olan tütün çubukları ile kullanın.

Tütün çubukları ayrı satılır.

Bu cihaz on sekiz yaşın altındaki bireylere satılmamalıdır.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez ve lil HYBRID KT&G Corporation'ın sahip olduğu tescilli ticari markalardır ve Philip Morris Products S.A. lisansı ile kullanılmaktadır.

IQOS, Philip Morris Products S.A.'nın sahip olduğu tescilli ticari markadır.

1. Name and component of each part



Button (Status LED light)

By pressing the Button or once the device is plugged into a power outlet through the Charging Port, the charging status of the device is displayed.

When the device is being charged, the Status LED lights.

- The Status LED blinks while the device is being charged.
- The Status LED stays on with blue after the device is fully charged.

 Blue 100~75%	 Ice Blue 75~35%	 Orange 35~1%	 Red needs to be charged
--	---	--	---

* Due to the nature of the parts used for the Status LED, the brightness and color of the LED light may vary slightly.


Charging Port

- Charge the device before your first use.
- Takes approximately 2 hours to be fully charged, available for use for approximately 25 sticks (the number of sticks can vary according to the use environment).

⚠ Only use the USB Cable and AC Power Adaptor designed for lil™ that come with your device.

⚠ You may charge the device whenever it is convenient regardless of the battery charge status.

2. Box Contents

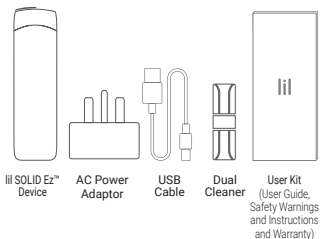

3. Safety Warnings and Instructions

Read all instructions in this User Guide carefully before use to operate the device in a safe and correct manner.

The Safety Warnings and Instructions discussed in this User Guide cannot cover all possible situations that could occur during the use of the device. Caution and care must be exercised when using or maintaining an electronic device.

Keep these safety warnings and instructions for future reference as they contain important information.

⚠ Failure to follow these instructions may result in personal injuries.

Device electronic and battery

- Do not use the device with its Cap removed and do not attempt to touch the heater tip.
- Be careful not to drop the device in water.
- This product contains no

user-serviceable parts.

Do not attempt to open, modify, disassemble or repair the battery or any component of this device.

- If the device appears to be damaged, modified, disassembled, tampered with, or immersed in liquid, do not activate the device.
- Do not touch the device, AC Power Adaptor and USB Cable if they overheat, fume, ignite, spark or burn.
- Do not use the device if it has been exposed to excessive heat.
- Do not connect the device through electric wires or other metallic materials. Doing so may cause damage.
- Do not use the device where flammable materials, liquids or gases are present, or under conditions with

high oxygen supply. Doing so presents an explosion hazard.

- Device, AC Power Adaptor and USB Cable should not be exposed to any liquid, oils, solvents, etc. Do not touch the device or its parts if it becomes wet or has been immersed in liquids, oils, solvents, etc.
- Do not clean the device using liquids, oils, solvents, etc.
- Caution must be exercised so that foreign materials do not enter the stick insertion part. Do not use device unless foreign particles have been removed.
- If any fluid leaking from the device comes in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes. In case

any fluid comes in contact with eyes, immediately flush with clean, running water for at least 15 minutes and seek medical attention.

- Do not use the device if battery is leaking.
- Only use USB Cable and AC Power Adaptor designed for lil. See the Technical Data section of this User Guide for approved Power Adaptor models. Do not use other cables and power adaptors - doing so may result in damage.
- Charge the device indoors only, as indicated by symbol .

Use and storage

- Only use tobacco sticks specifically designed for lil SOLID™ device. The

performance of the device is not guaranteed if you use it with other consumables.

- Do not modify tobacco sticks in any way or add any substance to tobacco sticks. Doing so may cause injury.
- Keep device, USB Cable, AC Power Adaptor and tobacco sticks out of reach of children and pets at all times. Caution: Parts may be swallowed by children.
- This device is intended for adult-use only. Children and minors should never use the device under any circumstances.
- The device and tobacco sticks are prohibited for sale to minors.
- The device and tobacco sticks are intended for use by current adult smokers who would otherwise

continue to smoke.

- Do not remove Cap while device is in use or immediately after use as device may be hot. Allow for device to cool before removing Cap.
- Even if the tobacco stick is removed during use, the heating process continues. To stop it, turn off power by pressing the Button for 2 seconds.
- Clean the device after cooling.
- Only use Cleaning accessories designed for lil SOLID. Do not use other Cleaning accessories - doing so may result in damage.
- After removing the tobacco stick from the device, do not touch the tobacco portion of the stick as it will be hot after use.
- Handle the device with care.

- Do not drop this device or subject it to strong shock.
- Storing the device in places with high temperatures (such as inside a vehicle or near heat sources such as radiators or fires), high humidity or low temperatures, may reduce battery performance.
 - Device battery will deplete if left unused for an extended period of time. Recharge the device before use.
 - The device is recommended to be used in ambient temperatures between 0 °C and 40 °C.
 - Tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device are single-use. Do not re-insert a used stick into the device. The performance of the device is not guaranteed if used sticks are re-inserted.

- The tobacco stick should never be lit with a match, lighter, or any other flame source.
- Tobacco sticks may show spots or discoloration after normal use.
- Do not insert the device in your mouth.
- Do not operate the device where use of electronic devices is prohibited.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Being exposed to sweat, UV rays and chemicals in a repeated manner may

- discolor the device exterior.
- Proximity to magnetic field may cause malfunction.

Tobacco and nicotine

- Tobacco sticks contain nicotine, which is addictive. Nicotine is naturally present in tobacco used in tobacco sticks.
- Swallowed tobacco sticks can pose a risk of nicotine intoxication. If tobacco sticks are swallowed, seek medical attention immediately.
- The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking cigarettes or switching to other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain

medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).

- Using nicotine-containing tobacco sticks may cause side effects such as headache, nausea, throat irritation, or stomatitis. If you experience these symptoms, stop use of the product immediately.
- If you are pregnant, think you may be pregnant, or are breastfeeding, or have heart disease, diabetes, epilepsy, seizures or other serious conditions, you should quit tobacco and nicotine use altogether and consult a health care professional.
- Use of tobacco sticks may cause an allergic reaction. Seek medical attention immediately if you experience any of the following

symptoms: swelling of the face, lips, tongue, etc., and/or difficulty breathing.

⚠ CAUTION

< Thermal Burn Risk >

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:


- Store lil SOLID and tobacco sticks in a clean, dry, and cool place.
- Do not expose lil SOLID and tobacco sticks to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use tobacco sticks that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove tobacco stick while in use.

Reporting of adverse events or incidents


- If you experience any unwanted health effect when using the device, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting Customer Service Centre at 0 (392) 444 47 67.
- By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.

4. Use


1 Steps before use



The device is in the sleep mode and does not operate unless activated for your first use. To wake up the device press the Button for 2 seconds or connect the charger to the charging port.



While the device wakes up, the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.



Once the device is activated, the Status LED blinks in ice blue for one second and vibration occurs twice, simultaneously.

To conserve battery life, the device will return to sleep mode:

- ① if it is not charged for 24 hours when the Status LED light is red.
- ② if it is not used for 7 days when the Status LED light is orange, ice blue, or blue.




Get your device.
Slide and open the Cover of the stick insertion part at the top of the device.




Insert a tobacco stick designed for lil SOLID into the stick insertion part with the tobacco part facing down and press the stick in until it touches the bottom of the stick insertion part.

- If you insert the stick upside down, the device can break down during use. Please check the insertion direction of the stick before use.
- Close the cover of the stick insertion part when the device is not in use to prevent any substances from getting inside.

2 Start device



Press the Button for 2 seconds until vibration occurs.
After 2 seconds, the Status LED blinks in ice blue, and vibration occurs simultaneously.
Preheating will last for about 25 seconds. The duration time of the preheating process can vary according to the use environment.




When the preheating process ends, the Status LED lights come on, and vibration occurs simultaneously.
This means that the preheating process has ended, and the stick is ready for use.


3 Use



The device with tobacco stick is ready to use. You have up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.




To signal the last 30 seconds of the session or the last 3 puffs, whichever comes first, the device will vibrate once and the Status LED will blink in ice blue until the end of the session.



When the session comes to an end, the Status LED and the device turn off automatically. You do not need to press the Button.

Press the Button for 2 seconds and remove the tobacco stick only if you want to stop the session and the use of the device.

4 Removing the tobacco stick



Rotate the stick to one direction 3 times or more.



Pull the stick out the device.
Close the Cover of the stick insertion part.

If a stick is not removed as described above, the remnants of a used stick may remain inside.
If there are some remnants inside the stick insertion part, refer to **1** of **6. Troubleshooting**.

5 Consecutive uses

For consecutive use, please repeat the above **1** - **4** steps.
May use up to 3 consecutive uses.

5. Cleaning and handling

1 Cleaning with the Dual Cleaner



Grab the Dual Cleaner.
To use the Cleaning Wiper, gently snap open the side with the  mark.



To use the Cleaning Brush, gently snap open the side with the  mark.




Remove the Cap from the device.
Insert the Cleaning Wiper into the device and clean the device by spinning the Cleaning Wiper.




Insert the Cleaning Brush into the device and clean the device by spinning the Cleaning Brush.

- * We recommend cleaning the device after using 20 sticks for optimum performance of the device.
- * Do not clean the device during heating or right after the use of the device. Let the device to cool down, otherwise the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush can melt and stick to the device.
- * Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with any liquid, oils, solvents, etc.
- * Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with eyes.
- * Keep the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush away from fire.
- * Caution should be exercised when using the Cleaning Wiper and Cleaning Brush as they can be sharp.
- * Use of other cleaning tools aside from Cleaning Wiper or Cleaning Brush or using excessive force may damage the heater.

2 Cleaning with heat



Quickly press the Button 5 times (within 2 seconds). The Status LED blinks in orange, for 90 seconds, and the cleaning process proceeds automatically.



When the cleaning process ends, the Status LED automatically goes off, and vibration occurs 2 times.

* Cleaning with heat means heating the remnants stuck to the heater. The heater can get very hot, so do not let anything come into contact with the heater during or immediately after cleaning with heat.

6. Troubleshooting

1 I cannot insert the stick into the device.

If there are remnants from the previous stick inside the stick insertion part, a stick may not be inserted. Remove the remnants by pulling the Cap out of the device and try to insert the stick again.




Check for any remnants inside the stick insertion part. If there are remnants of a used stick, remove the Cap from the device.



Remove the remnants from the Cap.

2 My device does not work.



Status LED lights in red for 3 seconds and vibration occurs 2 times, simultaneously. The battery is insufficient.
→ Charge the device.




Status LED blinks in red 5 times. The device is malfunctioning.
→ Reset the device.




Status LED blinks in orange for 3 seconds. After 3 consecutive sessions the device will cool down automatically.
→ Please wait until the device temperature is stabilized.

* For your safety, the device cannot be used more than 3 times within 18 minutes as it needs to cool down. It will take 3 minutes and 30 seconds before you can have another session.


3 How can I reset the device?



Press the Button for 8 seconds, even if vibration occurs within 2 seconds.



The device is reset, and the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.



When the device is completely reset, the Status LED lights in ice blue for 1 second, and vibration occurs twice, simultaneously.

4 The duration of using the stick is too short.

The device is designed to provide up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.

The voluntary warranty period for the device is one year, subject to the terms and conditions described in the warranty.

7. Disposal

- The device uses a lithium ion battery. Dispose your device in accordance with the applicable regulations.
- Please contact the local municipal authorities to learn more information about the disposal of the device and the power adaptor.

8. Voluntary Warranty

Importer: Adem A. Kaner ve Kardeři (DFS) Ltd.

Customer Services Center: 0 (392) 444 47 67



Voluntary Warranty Period

- The duration of this voluntary warranty on lil SOLID Ez device, AC Power Adaptor and USB Cable is 12 months from the date of purchase.
- In the absence of the proof of purchase, the company reserves the right to voluntarily apply the warranty duration starting from the manufacturing date of the product in question based on its own records.

Voluntary Warranty Coverage

- The company will, at its option (but without affecting your statutory rights), repair or replace any components which are defective in terms of material or workmanship when used in accordance with the associated lil SOLID Ez User Guide and which are subject to a valid warranty claim.
- If repair is not possible, replacement will be provided with a product of equivalent functionality. To the extent permitted by local law, the replacement color and/or model are subject to such color and/or model availability. In case of replacement of the product under this warranty, any replacement part becomes your property and the replaced part becomes the property of the company or entity which makes the exchange.
- The provisions of this warranty are only valid in the country of purchase.

Exclusions to voluntary warranty

Products with expired warranty or damaged by consumer negligence are excluded from the warranty service.

The following are excluded from the terms of this warranty:

- a) malfunction damage caused by normal wear and tear elements;
- b) cosmetic damages (such as scratches, dents, broken plastic, etc.) that do not impact the functionality of the product;
- c) damage caused by misuse, abuse, accidents, unsuitable operating environment, natural disasters, power surge, contact with liquids or fire;
- d) malfunction due to use with non-compatible

- consumables, power adaptor or cable;
- e) damage or malfunction caused by attempt to open, modify and repair, either by a user or by a service provider not accredited by the manufacturer;
- f) damage or malfunction caused by failure to use as described in the associated lil SOLID Ez User Guide;
- g) normal battery performance depreciation, unless battery failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- h) devices containing fully or partially non genuine parts;
- i) loss or theft of the product or its parts.

Claim under voluntary warranty

To make a claim under this warranty, please contact your Customer Service Centre number below for assistance or visit one of our stores. It is recommended to have a proof of purchase when making a warranty claim.

Other

Under no circumstances is the company liable for any personal or third-party claims for damages related to the use of the product besides the ones mentioned in this document.

This limitation does not apply for cases where the company is liable towards you under law.

In EU member states buyers may have rights and remedies against the seller for a longer period, at least two years, in respect to any defect existing at the time of delivery.

9. Technical Data

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5.0V  2.0A

The lil SOLID Ez is marked with the symbol [] followed by "xx-1007EMTx", which indicates that lil SOLID Ez can only be charged using the approved Power Adaptor models designed for lil.

AC Power Adaptor

Model: HM-1007EMTU

Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

Output: 9.0V  1.67A or 5.0V  2.0A

Output power: 15.0W or 10.0W

Average active efficiency: 86.15% or 82.95%

Efficiency at low load(10%): 81.05% or 80.00%

No load power consumption: <0.07 W

Compatible with all lil SOLID and lil HYBRID™ devices

USB Cable

Compatible with all lil SOLID and lil HYBRID devices

Dual Cleaner

To find out the month and year of manufacturing of the lil SOLID device you should call the Customer Service Centre and tell the 14-digit alphanumeric code placed under the cap of the device.

Storage conditions: in dry, conditioned premises, temperature regime: from 5 °C to 30 °C relative humidity less than 70%.

Customer Service Centre: 0 (392) 444 47 67

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Battery must not be removed by the consumer. At the end of product life, only an authorized recycler may safely remove battery by using the following steps.

Model S-MONO-V11

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Detach the lower plate at the bottom side with a tool, and then remove the adhesive tape.
- Step 3: Remove 2 screws.
- Step 4: Disassemble the housing from the internal components.
- Step 5: Remove all screws and detach Frame Parts.
- Step 6: Remove rubber and disconnect 2 connectors, then detach PCB from the device body.
- Step 7: Remove the battery and dispose of it according to local regulations.



Confirmation of Compliance



This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008.

Caution

Only use this device with tobacco sticks designed for lil SOLID.

Tobacco sticks are sold separately.

This device must not be sold to minors.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez and lil HYBRID are trademarks owned by KT&G Corporation and used under license by Philip Morris Products S.A. IQOS is a trademark owned by Philip Morris Products S.A.